UG-DCHO-9807-01

D筋チャック 取扱説明書

① 準備

ゴミや汚れをウエスなどで取り除きます。

※ ゴミが残っていると、D筋チャックをいためたり、取りはずしにくくなったりします。ゴミはきれいに取り除いて下さい。
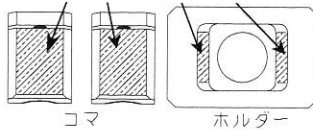
② D筋チャックのセット

コマとホルダの隙間が左右均等に成るようにセットします。

※ この時D筋チャックをたたき入れる必要はありません。たたかないで下さい。
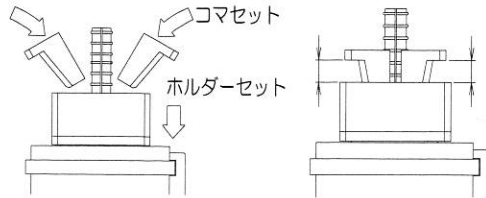
③ 荷重の負荷

荷重を加え、試験をおこないます。

※ コマとホルダーのスキマが1mm程度になり、荷重が上がらなくなったら試験を中止し、D筋チャックのサイズを確認して下さい。
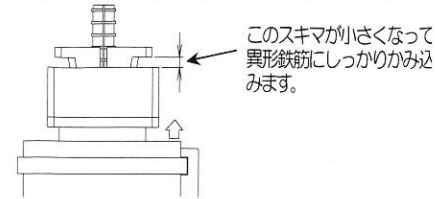
④ D筋チャックの取りはずし

荷重を解放すると、D筋チャックは外れます。

※ 荷重を解放してもD筋チャックがはずれない場合は附属のボルト（M8×30丸先）をねじ込んで、D筋チャックをはずします。この時、両方のボルトには均等にトルクを掛けて下さい。

サンコーテクノ株式会社